



KMR-818 Reverse Osmosis Water Purifier

คำแนะนำการใช้งาน

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน และเก็บคู่มือนี้ไว้เป็นสำเนาสำหรับอ้างอิง

Disclaimer:
This User's Manual is protected by Kumorii Co., Ltd. copyright; consequently any of its part may in any form or by any means (e.g. electronic, mechanical, photocopying or otherwise) be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without prior written permission of Kumorii Co., Ltd. While every care were taken to ensure that this manual contains accurate information and published on the basis that it is not responsible for the results of any actions taken by users of information contained in it, on the information contained in this manual, nor for any error in or omission from it. Kumorii Co., Ltd. disclaims any responsibility whatsoever for misrepresentation by any person whatsoever of the information contained in this manual and expressly disclaims all and any liability and responsibility to any person.


For South East Asia Only (Thai Version) Revised Date: May 2025



สารบัญ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์	01	คำแนะนำการใช้งานระบบควบคุมไฟฟ้า	04
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์	02	ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับสารอันตราย	05
หลักการทำงาน	02	การรับประกันสินค้า	05
ขั้นตอนการติดตั้ง	03	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	06
แผนภาพการติดตั้ง	03	ตารางการบำรุงรักษา	07

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

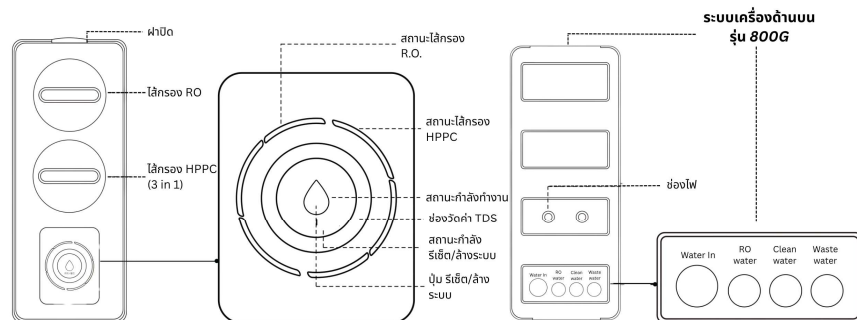


ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์: เครื่องกรองน้ำระบบ RO Kumorii
รุ่น: KMR-818
รุ่นไส้กรอง: KMR-818RO และ KMR-818HP
ขนาดผลิตภัณฑ์: 412 x 140 x 400 มม.
แรงดันไฟฟ้า: 24V
กำลังไฟฟ้า: 115 วัตต์

อุณหภูมิน้ำที่ใช้ได้: 5 - 38°C
แรงดันน้ำเข้าสูงสุด: 0.1 - 0.4 MPa
แรงดันขณะใช้งาน: 0.4 - 0.8 MPa
อัตราการไหลของน้ำ RO: สูงสุด 2.2 ลิตร/นาที

ใช้กับน้ำประปาเท่านั้น

หลักการทำงาน

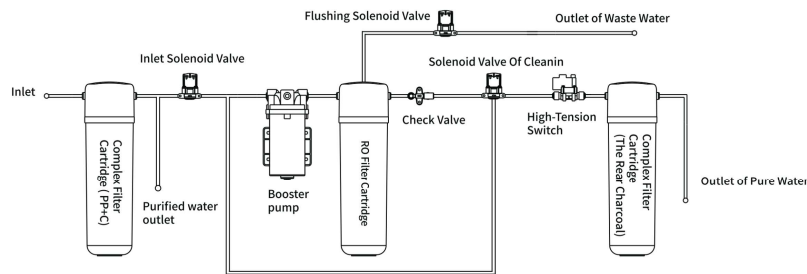

-02-


ขั้นตอนการติดตั้ง

1. นำเครื่องกรองน้ำออกจากกล่อง วางไว้ได้ซึ่งกำลังงาน และติดตั้งก๊อกน้ำสำหรับระบบกรอง RO
2. ติดตั้งวาล์วน้ำ เข้า 1 ออก 2 (ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าปิดน้ำประปาหลักแล้ว!)
3. ติดตั้งไส้กรอง RO และ HPPC ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง
4. เชื่อมต่อท่อสำหรับน้ำประปาเข้า, น้ำออก (RO) และทิ้งน้ำเสียให้ถูกต้องตามตำแหน่ง
5. เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง
6. เครื่องกรองน้ำจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในโหมดล้างระบบ โดยจะปล่อยน้ำสกปรกออกในครั้งแรก
7. ระบบพร้อมใช้งานหลังจากทำการกรองน้ำต่อเนื่องเป็นเวลา 15 นาที
8. น้ำเสียควรถูกลบปล่อยลงท่อระบายน้ำโดยตรง

TIPS:


1. ควรพิจารณาว่าช่างช่างผู้เกี่ยวข้องในการติดตั้งระบบ
2. หลังจากติดตั้งแล้ว ระบบสามารถใช้งานได้หลังจากปล่อยให้น้ำไหลผ่านระบบเป็นเวลา 15 นาที
3. กรุณาปิดน้ำและแหล่งจ่ายไฟ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลาเกิน 1 สัปดาห์
4. เมื่อกลับมามีงานหลังจากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ให้ปล่อยให้ระบบทำการล้างอัตโนมัติ และเปิดระบบให้ทำงานอย่างน้อย 5 นาทีก่อนใช้งานจริง
5. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องได้รับการป้องกันจากแหล่งน้ำภายนอก

แผนภาพการติดตั้ง

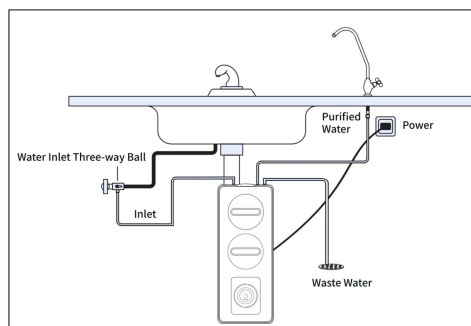

-03-

คำแนะนำการใช้งานระบบควบคุมไฟฟ้า

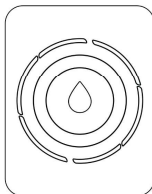

สัญลักษณ์	คำอธิบายสถานะ
	การล้างระบบด้วยตนเอง: และปุ่มเบา ๆ หนึ่งครั้งเพื่อรับการล้างระบบ หากแต่ปุ่มอีกครั้งก่อนทำการล้างจะเสร็จสิ้น ระบบจะหยุดการล้างทันที การรีเซ็ตไครรอง: กดปุ่มค้างไว้ (ไม่เกิน 2.5 นาที) เพื่อเข้าสู่โหมดรีเซ็ตไครรอง จากนั้นกดปุ่มสั้น ๆ เพื่อเลือกไครรองที่ต้องการรีเซ็ต — ไฟกระพริบจะแสดงว่าเลือกไครรองนั้นแล้ว ขณะไฟยังคงกระพริบ กดปุ่มค้างไว้อีกครั้งหนึ่ง จะมีเสียง “บีบ” เพื่อยืนยันว่ารีเซ็ตสำเร็จแล้ว
	เมื่อเริ่มการล้างระบบ ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ และไฟจะติดค้างเมื่อมีการจ่ายน้ำ เมื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะจะดับ
	ไฟแสดงสถานะช่องวัดค่า TDS จะสว่างเป็นสีขาวเมื่อคุณภาพน้ำดีได้ตามมาตรฐาน เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีส้ม กรุณา อย่าดื่มน้ำ และให้ทำการเปลี่ยนไครรองทันที
RO HPPC	1-a, 1-b, 1-c แสดงสถานะของไครรอง RO 2-a, 2-b, 2-c แสดงสถานะของไครรอง HPPC เมื่อใช้งานเครื่องกรองน้ำ คุณภาพไครรองจะลดหลั่นไป ไฟจะดับตามลำดับ a → b → c เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าไครรองต้องเปลี่ยนไครรองแล้ว

-04-

ค่าแสดงเกี่ยวกับสารอันตราย (For E.U Only)

Part Name	Hazardous Substances					
	Pb	Hg	Cd	Cu(vi)	PBB	PBDE
Electric control panel assembly	X	○	○	○	○	○
High voltage switch	X	○	○	○	○	○
The power adapter	X	○	○	○	○	○
Water inlet tee ball valve	X	○	○	○	○	○
water tap	X	○	○	○	○	○

○ : Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this part is under the limit requirements specified in GB / T26572.
 X : Indicates that the content of the hazardous substance in some homogeneous materials of this part exceeds the limit requirements specified in GB / T26572. Parts marked with "X" are unable to achieve the replacement of hazardous substances due to the limitation of the technological development level of the industry.

การรับประกันสินค้า

- ระยะเวลาประกัน: 3 ปี รับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมอุปกรณ์
- ฟังก์ชันการใช้งานที่ซื้อ (ตามเงื่อนไขการรับประกัน)
- กรุณาเก็บหมายเลขซีเรียลของเครื่องและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของระบบไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- การซ่อมแซมหรือบริการอาจมีค่าใช้จ่าย
- กรุณาระบุหมายเลขซีเรียลเมื่อสั่งซื้อไครรองใหม่
- สินค้าที่มีปัญหาจากโรงงานหรือกระบวนการผลิตเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกัน

- การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต, การกระแทก, ความปรปรวน, การใช้งานอย่างรุนแรง, น้ำเข้าเครื่อง, อุบัติเหตุ, การดัดแปลง, การถอดชิ้นส่วน หรือการฉีก/ลบหมายเลขซีเรียลบนเครื่อง จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน การบำรุงรักษา หรือการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือ
- ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย และภัยธรรมชาติ
- กรณีที่เปลี่ยนไครรองตามระยะเวลาที่แนะนำ

-05-

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การรั่วซึมของน้ำ

1. ถอน PE อาจหลวม หรือเชื่อมต่อไม่สนิท ให้ถอดและติดตั้งใหม่ให้ถูกต้อง
2. แรงดันน้ำอาจสูงเกินไป ควรติดตั้งวาล์วลดแรงดัน หรือปรับแรงดันน้ำเข้าให้เหมาะสม
3. เปลี่ยนโอริงหรือท่อน้ำหากมีการสึกหรอหรือชำรุด

น้ำไหลช้า หรือไม่ไหลเลย

1. ตรวจสอบบอวาล์วน้ำเข้า และหมุนไปที่ตำแหน่งเปิด
2. ตรวจสอบว่าน้ำประปาในพื้นที่มีการหยุดจ่ายน้ำหรือไม่
3. ไล่กรองอาจสกปรกหรืออุดตัน ควรทำความสะอาดก่อนน้ำทั้งหมด และเปลี่ยนไส้กรอง
4. ตรวจสอบท่อน้ำว่าอาจชำรุดหรือไม่
5. อุณหภูมิของน้ำประปาอาจร้อนหรือเย็นเกินไป

ข้อควรระวัง

- ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง กรุณาปิดแหล่งจ่ายไฟและน้ำทันที
- ห้ามถอดเครื่องออกเองโดยเด็ดขาด
- ใช้เฉพาะกับน้ำประปานั้น ห้ามใช้น้ำจากแหล่งอื่น
- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำอยู่ระหว่าง 0.1 - 0.4 MPa
- อย่าให้เครื่องกรองน้ำสัมผัสกับอุณหภูมิที่รุนแรง เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหาย
- ห้ามล้างภายในหรือภายนอกของเครื่องด้วยน้ำ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาด
- กรุณาปิดไฟและน้ำก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องกรองน้ำ

เครื่องทำงานผิดปกติ / ไม่สามารถเปิดเครื่องได้

1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ และการเสียบปลั๊กว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยหรือไม่
2. อะแดปเตอร์อาจเสีย ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์ใหม่
3. หากระบบค้างหรือผิดปกติ ให้ปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 3 นาที

ไฟแสดงสถานะไส้กรองกระพริบ

1. ให้เปลี่ยนไส้กรองน้ำใหม่

น้ำขุ่นหรือรสชาติน้ำเปลี่ยนไป

1. ให้เปลี่ยนไส้กรองน้ำใหม่
2. หากไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรปล่อยน้ำไหลผ่านระบบเป็นเวลาหลายนาที เพื่อเคลียร์น้ำที่ค้างในระบบและชำระล้างเครื่องหรือเปลี่ยนไส้กรองใหม่

-06-

ตารางการบำรุงรักษา

ชื่อลูกค้า: _____ เบอร์โทรติดต่อ: _____

หมายเลขเครื่อง: KMR818 _____ (สามารถพบได้ที่กล่องและด้านหลังเครื่อง)

วันที่ซื้อสินค้า: ____/____/____ เลขที่ใบเสร็จ: _____

รุ่นไส้กรอง: KMR-818RO & KMR-818HP

KMR-818HP ไส้กรอง HPPC (แนะนำให้เปลี่ยนทุก 6 เดือน)

KMR-818RO ไส้กรอง RO (แนะนำให้เปลี่ยนทุก 12 เดือน)

ระยะเวลา วันที่เปลี่ยน

6 เดือน

HPPC

12 เดือน

HPPC

RO

18 เดือน

HPPC

24 เดือน

HPPC

RO

30 เดือน

HPPC

36 เดือน

HPPC

RO



ติดต่อเราได้ทางแอป LINE สำหรับทุก

คำถามหรือสิ่งซื้อ!



LINE ID: kumoriics

(กรุณารอกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบถ้วน แล้วถ่ายรูปและส่งมาทางไลน์บริษัท เพื่อลงทะเบียนการรับประกัน)

-07-